GT-B3210

manual del usuario

SAMSUNG

usar este manual

Este manual del usuario fue diseñado especialmente para guiarlo a través de las funciones y características del teléfono móvil. Para un inicio rápido, consulte "presentación del teléfono móvil", "armado y preparación del teléfono móvil", y "uso de las funciones básicas".

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pudieran causar lesiones a usted u otras personas

Precaución: situaciones que pudieran causar daño al teléfono u otros equipos

Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional

▶ **Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ▶ p. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** (representa **Mensajes**, seguido de **Crear mensaje**)

[ ] **Corchetes**: teclas del teléfono; por ejemplo: [☎] (representa la tecla Encendido/Salir del menú)

< > **Paréntesis angulados**: teclas programables que controlan distintas funciones en cada pantalla; por ejemplo: <**Aceptar**> (representa la tecla programable **Aceptar**)

Información de derechos de autor

Los derechos de todas las tecnologías y productos que comprende este dispositivo son propiedad de sus respectivos dueños:

- Bluetooth® es una marca registrada en todo el mundo de Bluetooth SIG, Inc. QD ID de Bluetooth: B015744.
- Java™ es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

contenido

información de seguridad y uso 2
- Advertencias de seguridad 2
- Precauciones de seguridad 5
- Información de uso importante 7

presentación del teléfono móvil 11
- Desembalaje 11
- Disposición del teléfono 12
- Teclas 13
- Pantalla 15
- Iconos 15

armado y preparación del teléfono móvil 17
- Instalación de la tarjeta SIM y la batería 17
- Carga de la batería 19
- Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) . 20
- Adjuntar una correa de mano (opcional) 21

uso de las funciones básicas 22
- Encendido y apagado del teléfono 22
- Acceso a los menús 23

Uso de los menús de acceso directo de la barra de accesos directos 23
Personalización del teléfono 24
Uso de las funciones básicas de llamada 26
Envío y visualización de mensajes 27
Adición y búsqueda de contactos 29
Uso de las funciones básicas de la cámara 29
Reproducción de música 31
Navegación por la Web 33

uso de funciones avanzadas 34

Uso de funciones avanzadas de llamada 34
Uso de las funciones avanzadas de la Contactos 36
Uso de funciones avanzadas de mensajería 38
Uso de las funciones avanzadas de la cámara .. 40
Uso de las funciones avanzadas de música 42

uso de herramientas y aplicaciones 45

Uso de la función inalámbrica Bluetooth 45
Activación y envío de un mensaje de emergencia 47
Activación del rastreador móvil 47
Realización de llamadas falsas 48
Grabación y reproducción de notas de voz 49
Vista de fotografías y videos en la Web 50
Usar juegos y aplicaciones Java 50
Creación y vista de relojes mundiales 51
Configuración y uso de alarmas 52
Uso de la calculadora 53
Convertir monedas o medidas 53
Configurar una cuenta regresiva 53
Uso del cronómetro 54
Creación de una nueva tarea 54
Creación de una nota de texto 54
Administración del calendario 54

solución de problemas .....a

índice .....d

información de seguridad y uso

Cumpla con las siguientes precauciones para evitar situaciones peligrosas o ilegales y para garantizar el máximo rendimiento del teléfono móvil.

Advertencias de seguridad

WARNING

Mantenga el teléfono lejos de niños y mascotas

Mantenga el teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de niños pequeños o animales. Las piezas pequeñas pueden causar asfixia o lesiones graves si se tragan.

Proteja su audición

Escuchar a través de un auricular a un volumen alto puede dañar su audición. Use sólo la configuración de volumen mínima necesaria para escuchar la conversación o la música.

Instale los teléfonos móviles y el equipo con precaución

Asegúrese de que todos los teléfonos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo. Evite colocar el teléfono y los accesorios cerca del área de una bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente podrían causar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflen rápidamente.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el teléfono. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causar graves lesiones o daño al teléfono.
- No arroje las baterías o los teléfonos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los teléfonos.
- Nunca coloque las baterías o los teléfonos sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar al sobrecalentarse.
- Nunca reviente ni perfore las baterías. Evite exponerlas a presiones externas altas; se puede producir un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite la interferencia con marcapasos

Mantenga un mínimo de 15 cm (6 pulgadas) entre los teléfonos móviles y los marcapasos para evitar la interferencia potencial, según lo recomendado por fabricantes y el grupo de investigación independiente Wireless Technology Research. Si tiene alguna razón para sospechar que el teléfono causa interferencia con un marcapasos u otro dispositivo médico, apague el teléfono de inmediato y comuníquese con el fabricante del marcapasos o dispositivo médico para obtener asesoría.

WARNING

Apague el teléfono en entornos potencialmente explosivos

No use el teléfono en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o productos químicos. Apague el teléfono cuando así lo establezcan las señales de advertencias o las instrucciones. El teléfono puede causar explosiones o fuego en áreas de almacenamiento y transferencia de combustibles, productos químicos o zonas de explosiones, o cerca de éstas. No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento que el teléfono, sus piezas o accesorios.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimiento repetitivo

Cuando utilice el teléfono, sosténgalo en forma relajada, presione las teclas con suavidad, use las funciones especiales que disminuyen la cantidad de pulsaciones de teclas (como las plantillas y el texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

No utilice el teléfono si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto podría causarle heridas en la mano y en la cara. Lleve el teléfono al centro de servicios de Samsung para reemplazar el vidrio. El daño que el agua puede causar al teléfono puede anular la garantía del fabricante.

WARNING

Precauciones de seguridad

CAUTION

Siempre conduzca con precaución

Evite usar el teléfono mientras conduzca y obedezca todas las normas que restringen el uso de teléfonos móviles durante la conducción. Use accesorios de manos libres para aumentar la seguridad cuando sea posible.

Siga todas las advertencias y normas de seguridad

Cumpla con todas las normas que restringen el uso de un teléfono móvil en ciertas áreas.

Use sólo accesorios aprobados por Samsung

El uso de accesorios no compatibles puede dañar el teléfono o causar lesiones.

Apague el teléfono cuando esté cerca de equipos médicos

El teléfono puede interferir con los equipos médicos en hospitales o centros de salud. Siga todas las normas, advertencias publicadas e instrucciones del personal médico.

Apague el teléfono o desactive las funciones inalámbricas en una aeronave

El teléfono puede causar interferencia con equipos aeronáuticos. Siga todas las normas de la aeronave y apague el teléfono o cámbielo a un modo que desactive las funciones inalámbricas cuando así lo indique el personal de la aeronave.

Evite dañar las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas (por debajo de los 0 °C/32 °F o sobre los 45 °C/113 °F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga y la vida útil de las baterías.

- Evite que las baterías entren en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre las terminales + y - de las baterías y provocar un daño temporal o permanente de las baterías.
- Nunca utilice cargadores o baterías que estén dañados.

Maneje el teléfono con cuidado y en forma sensata

- No desarme el teléfono debido a riesgos de descarga eléctrica.
- No permita que el teléfono se humedezca; los líquidos pueden causar graves daños y cambiarán el color de la etiqueta que indica daño de agua dentro del teléfono. No tome el teléfono con las manos mojadas. El daño que el agua puede causar al teléfono puede anular la garantía del fabricante.
- Evite usar o almacenar el teléfono en áreas con polvo o suciedad para evitar el daño a las piezas móviles.
- El teléfono es un dispositivo electrónico complejo: protéjalo de los golpes y de la manipulación descuidada para evitar daños graves.
- No pinte el teléfono, ya que al hacerlo puede trabar las piezas móviles y evitar el funcionamiento correcto.
- Si el teléfono tiene una luz de cámara fija o intermitente, no la utilice cerca de los ojos de niños o animaless.
- El teléfono se puede dañar por la exposición a campos magnéticos. No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos de tiempo prolongados.

Evite la interferencia con otros dispositivos electrónicos

El teléfono emite señales de radiofrecuencia (RF) que pueden interferir con equipos electrónicos no protegidos o incorrectamente protegidos, como marcapasos, auriculares, dispositivos médicos y otros dispositivos electrónicos en hogares o vehículos. Consulte a los fabricantes de los dispositivos electrónicos para resolver los problemas de interferencia que experimente.

CAUTION

Información de uso importante

Use el teléfono en la posición normal

Evite el contacto con la antena interna del teléfono.

Sólo permita que personal calificado revise el teléfono

Si permite que personal no calificado revise el teléfono, éste se puede dañar anulando la garantía.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar las baterías por más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargarán y será necesario volver a cargarlas antes de poder usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para su uso destinado.

Manipule las tarjetas SIM y las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga una tarjeta mientras el teléfono transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el teléfono.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico de otros dispositivos.
- La escritura y borrado frecuentes de la tarjeta de memoria acortarán su rango de vida útil.
- No toque el área de los contactos o terminales dorados con los dedos u objetos metálicos. Si está sucia, limpie la tarjeta con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que en algunas áreas o circunstancias no sea posible efectuar llamadas de emergencia desde el teléfono. Antes de viajar a áreas remotas o subdesarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con personal de servicios de emergencia.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de teléfonos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilo.

Durante las pruebas, el índice máximo de SAR registrado para este modelo fue:

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/kg)	
	Junto al oído	Llevándolo cerca del cuerpo[1]
GSM850 (1g)	0,505	1,05
GSM900 (10g)	0,631	-
GSM1800 (10g)	0,440	-
GSM1900 (1g)	0,419	0,485

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el teléfono (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, ya que el teléfono fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el teléfono reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basándose en el cumplimiento de todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio web de la Oficina de Ingeniería y Tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTB3210).

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

presentación del teléfono móvil

En esta sección, aprenda acerca de la disposición, teclas, pantalla e iconos del teléfono.

Desembalaje

Busque los siguientes elementos en la caja del producto:

- Teléfono móvil
- Batería
- Adaptador de viaje (cargador)
- Manual del usuario

- Los elementos que se proporcionan con el teléfono pueden variar según el software y los accesorios disponibles en su región o los que ofrezca el proveedor de servicio. Puede obtener accesorios adicionales en su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los que mejor funcionan con su teléfono.

Disposición del teléfono

La parte frontal del teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

Según la región, es posible que la composición del teclado QWERTY cambie.

La parte posterior del teléfono incluye las siguientes teclas y funciones:

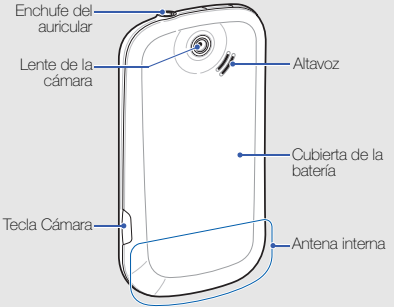

Puede bloquear las teclas expuestas para evitar cualquier operación no deseada del teléfono. Para bloquear o desbloquear, mantenga presionado [ ].

Teclas

Tecla	Función
Marcar	Permite realizar o contestar una llamada; en el modo Inactivo, permite recuperar los últimos números marcados, perdidos o recibidos
Teclas programables	Permiten realizar las acciones indicadas en la parte inferior de la pantalla
Navegación de cuatro direcciones	Permite desplazarse por las opciones del menú; en el modo Inactivo, permite acceder a menús definidos por el usuario (según el proveedor de servicios, los menús predefinidos pueden variar)
Confirmar	Permite seleccionar la opción de menú resaltada o confirmar una entrada; en el modo Inactivo, permite iniciar el explorador web o acceder a modo Menú (según la región o el proveedor de servicios)
Encendido/ Salida del menú	Permite encender y apagar el teléfono (manténgala presionada); permite finalizar una llamada; en el modo Menú, permite cancelar una entrada y volver al modo Inactivo
Alfanuméricas/ Símbolo	Permiten introducir números, caracteres y símbolos en un campo de introducción de texto; en el modo Inactivo, mantenga presionada [1] para acceder a los mensajes de voz y [0] para introducir un prefijo de llamada internacional

Tecla		Función
	Mayúsculas	Permite cambiar entre minúsculas y mayúsculas en un campo de entrada de texto
	Alt	Permite usar los caracteres de la mitad superior de las teclas en un campo de entrada de texto
	Símbolo/ Retener	Permite introducir caracteres especiales en el campo de introducción de texto; en el modo Inactivo, permite bloquear o desbloquear el teléfono (manténgala presionada)
	Espacio/ Silencio	Permite insertar un espacio en el campo de introducción de texto; en el modo Inactivo, permite activar o desactivar el perfil Silencio (manténgala presionada)
	Música	En el modo Inactivo, permite acceder a la biblioteca de música.

Tecla		Función
	Mensaje	En el modo Inactivo, permite abrir la pantalla de nuevo mensaje; permite acceder al buzón de entrada (manténgala presionada)
	Borrar	Permite eliminar caracteres en el campo de introducción de texto
	Aceptar	Permite comenzar una nueva línea en un campo de entrada de texto
	Volumen	Permite ajustar el volumen del teléfono
	Cámara	En el modo Inactivo, permite activar la cámara (mantener presionada); en el modo Cámara, permite tomar una foto o grabar un video

Pantalla

La pantalla del teléfono consta de tres áreas:

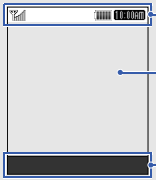

Línea de iconos
Muestra distintos iconos

Área de texto y gráficas
Muestra mensajes, instrucciones e información que introduce

Línea de teclas programables
Muestra las acciones actuales asignadas a cada tecla programable

Iconos

Aprenda acerca de los iconos que aparecen en la pantalla.

Icono	Definición
	Intensidad de la señal
	Red GPRS conectada
	transfiriendo datos mediante red GPRS
	Red EDGE conectada
	transfiriendo datos mediante red EDGE
	Llamada en curso
	Función de mensajes de emergencia activada
	Conectando a una página web segura
	Navegando por la Web
	Desvío de llamadas activado
	Itinerancia (fuera del área normal de servicio)
	Bluetooth activado
	Reproducción de música en curso

Icono	Definición
	Reproducción de música en pausa
	Reproducción de música detenida
	Radio FM encendida
	Radio FM suspendida
	Tarjeta de memoria insertada
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de correo de voz
	Alarma activada
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Nivel de carga de la batería
11:00	Hora actual

armado y preparación del teléfono móvil

Comience por armar y configurar el teléfono móvil para el primer uso.

Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Cuando se suscriba a un servicio celular, recibirá un Módulo de identidad del suscriptor (SIM), con los detalles de la suscripción, como el número de identificación personal (PIN) y los servicios opcionales.

Para instalar la tarjeta SIM y la batería:

1. Retire la cubierta de la batería.

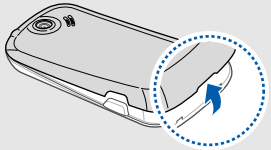

Si el teléfono está encendido, mantenga presionada [ ] para apagarlo.

2. Inserte la tarjeta SIM.

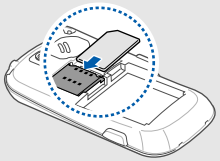

- Coloque la tarjeta SIM en el teléfono con los contactos dorados hacia abajo.
- Sin insertar una tarjeta SIM, puede usar los servicios que no son de red y algunos menús de su teléfono.

3. Inserte la batería.

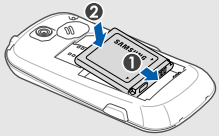

4. Vuelva a colocar la cubierta de la batería.

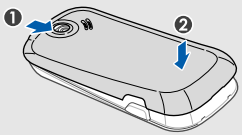

Carga de la batería

Antes de usar el teléfono por primera vez, debe cargar la batería.

1. Abra la cubierta de la toma multifuncional en la parte superior del teléfono.
2. Conecte el extremo pequeño del adaptador de viaje a la toma multifunción.

Con el triángulo hacia arriba

CAUTION

Conectar el adaptador incorrectamente puede causar serios daños al teléfono. Cualquier daño causado por mal uso no está cubierto por la garantía.

3. Enchufe el extremo grande del adaptador de viaje en una toma de corriente.
4. Cuando la batería esté completamente cargada (el icono ya no se mueve), desenchufe el adaptador de viaje de la toma de corriente.
5. Desenchufe el adaptador de viaje del teléfono.
6. Cierre la cubierta de la toma multifunción.

Acerca del indicador de batería baja

Cuando la batería tiene poca carga, el teléfono emite un tono de advertencia y un mensaje de batería baja. Además, el ícono de la batería aparecerá vacío y destellando. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente. Recargue la batería para seguir usando el teléfono.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 8 GB (según el fabricante y del tipo de tarjeta de memoria).

Formatear la tarjeta de memoria en su PC puede causar una incompatibilidad con el teléfono. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el teléfono.

1. Quite la cubierta de la batería y la batería.
2. Inserte una tarjeta de memoria con el lado de la etiqueta hacia abajo.

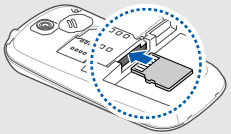

3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.
4. Quite la cubierta de la batería y la batería.

Para sacar la tarjeta de memoria, quite la cubierta de la batería, presiónela suavemente hasta que se suelte del teléfono y tire de la tarjeta para sacarla de la ranura.

Adjuntar una correa de mano (opcional)

1. Quite la cubierta de la batería.
2. Deslice una correa de mano por la ranura y engánchela en la pequeña saliente.

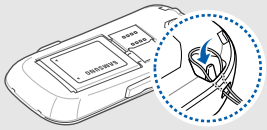

3. Vuelva a colocar la cubierta de la batería.

uso de las funciones básicas

Aprenda a realizar operaciones básicas y usar las principales funciones del teléfono móvil.

Encendido y apagado del teléfono

Para encender el teléfono:

1. Mantenga presionada [ ].
2. Introduzca el PIN y presione <**Aceptar**> (si es necesario).
3. Cuando se abra el asistente para instalación, siga la pantalla para personalizar el teléfono como desee.

Para apagar el teléfono, repita el paso 1 anterior.

Cambiar al perfil fuera de línea

Al cambiar al perfil fuera de línea, puede usar los servicios del teléfono que no son de red en áreas donde se prohíbe el uso de dispositivos inalámbricos, como en aviones y hospitales.

Para cambiar al perfil fuera de línea, en el modo Menú seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono** → **Fuera de línea**.

Siga todas las advertencias publicadas e instrucciones del personal oficial cuando se encuentre en áreas en las que estén prohibidos los dispositivos inalámbricos.

Acceso a los menús

Para acceder a los menús del teléfono:

1. En el modo Inactivo, presione <**Menú**> para acceder al modo Menú.

Es posible que necesite presionar la tecla Confirmar para acceder al modo Menú, según la región o el proveedor de servicio.

2. Use la tecla de navegación para desplazarse hasta un menú u opción.
3. Presione <**Selecc.**>, <**Aceptar**> o la tecla Confirmar para confirmar la opción resaltada.
4. Presione <**Atrás**> para subir un nivel; presione [ ] para volver al modo Inactivo.

Uso de los menús de acceso directo de la barra de accesos directos

Aprenda cómo usar los elementos de la barra de herramientas.

Para acceder a un elemento de la barra de accesos directos; en el modo Inactivo, desplácese hacia la izquierda o hacia derecha hasta el elemento del menú que desee y presione la tecla Confirmar.

Para editar elementos de la barra de herramientas de accesos directos:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Barra de herramientas de atajos**.
2. Presione <**Opciones**> → **Editar**.
3. Seleccione sus menús favoritos

   Presione <**Opciones**> → **Abrir** para seleccionar submenús (si es necesario).

4. Presione <**Guardar**> o <**Opciones**> → **Guardar**.

Para desactivar la barra de herramientas de accesos directos, en el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Pantalla principal** → **Barra de herramientas de atajos** → **Desactivado** → **Guardar**.

Personalización del teléfono

Sáquele más provecho al teléfono al personalizarlo para que coincida con sus preferencias.

Ajustar el volumen de los tonos de las teclas

En el modo Inactivo, presione la tecla Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del tono de las teclas.

Cambiar hacia o desde el perfil Silencio

En el modo Inactivo, mantenga presionada [ ] para silenciar o activar el sonido del teléfono.

Configurar un perfil de teléfono

Para cambiar la melodía del perfil actual:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Desplácese hasta el perfil que esté usando.

Si está utilizando un perfil silencioso o fuera de línea, no podrá cambiar la melodía.

3. Presione <**Opciones**> → **Editar** → **Tono de llamada**.
4. Seleccione una categoría de melodía → una melodía.
5. Presione <**Guardar**>.

Para cambiar a otro perfil, selecciónelo de la lista.

Para crear un perfil de teléfono:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Presione <**Opciones**> → **Crear**.
3. Introduzca un nombre para el perfil y presione <**Guardar**>.

4. Personalice las configuraciones de sonido de acuerdo con lo que desee.
5. Cuando haya terminado, presione <**Guardar**>.

Seleccionar un fondo de pantalla (modo Inactivo)

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Pantalla principal**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Imágenes**.
3. Seleccione **Fondo de pantalla**.
4. Seleccione una categoría de imagen → una imagen.
5. Presione <**Selecc.**> → <**Guardar**>.

Seleccionar un tema para la pantalla

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Mi tema**.
2. Desplácese hasta un tema y presione <**Guardar**>.

Configurar accesos directos del menú

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Atajos**.
2. Seleccione una tecla que desee usar como acceso directo.
3. Seleccione un menú que desee asignar a la tecla de acceso directo.

Cuando la barra de herramientas de accesos directos está activada, las teclas de navegación (izquierda/derecha) no funcionan como accesos directos.

Bloquear el teléfono

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo de teléfono**.
2. Seleccione **Activado**.
3. Introduzca una contraseña nueva de cuatro a ocho dígitos y presione <**Aceptar**>.
4. Vuelva a introducir la contraseña nueva y presione <**Aceptar**>.

- La primera vez que acceda a un menú que requiera una contraseña, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Uso de las funciones básicas de llamada

Aprenda cómo realizar o contestar llamadas y a usar las funciones básicas de llamada.

Realizar una llamada

1. En el modo Inactivo, introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Presione [ ] para marcar el número
3. Para finalizar la llamada, presione [ ].

Contestar una llamada

1. Cuando reciba una llamada, presione [ ].
2. Para finalizar la llamada, presione [ ].

Ajustar el volumen

Para ajustar el volumen durante una llamada, presione la tecla Volumen hacia arriba o hacia abajo.

Usar la función de altavoz

1. Durante una llamada, presione la tecla Confirmar → <**Sí**> para activar el altavoz.
2. Para volver a utilizar el auricular, presione nuevamente la tecla Confirmar.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar las llamadas mientras usa la función de altavoz. Para conseguir un mejor rendimiento, use el modo de teléfono normal.

Grabar una conversación

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. Durante una llamada, presione <**Opciones**> → **Menú** → **Applicaciones** → **Grabadora de voz**.
2. Presione la tecla Confirmar para iniciar la grabación.
3. Presione la tecla de navegación hacia abajo para dejar de grabar.

Usar el auricular

Al conectar el auricular que se proporciona a la toma del auricular, puede realizar y contestar llamadas:

- Para volver a marcar la última llamada, presione el botón del auricular dos veces.
- Para contestar una llamada, presione el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, presione el botón del auricular.

Envío y visualización de mensajes

Aprenda cómo enviar o ver mensajes de texto (SMS), multimedia (MMS) o correos electrónicos.

Enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Mensaje**.

También puede presionar [✉] en el modo Inactivo para enviar mensajes.

2. Introduzca un número de destinatario y desplácese hacia abajo.
3. Introduzca el texto del mensaje. ▶ p. 28

   Para enviarlo como un mensaje de texto, continúe con el paso 5.

   Para adjuntar multimedia, continúe con el paso 4.
4. Presione <**Opciones**> → **Añadir multimedia** y agregue un elemento.
5. Presione la tecla Confirmar para enviar el mensaje.

Enviar un correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → **Correo electrónico**.
2. Introduzca una dirección de correo electrónico y desplácese hacia abajo.
3. Introduzca un asunto y desplácese hacia abajo.
4. Introduzca el texto del correo electrónico.
5. Presione <**Opciones**> → **Adjuntar archivo multimedia** y adjunte un archivo (si es necesario).
6. Presione la tecla Confirmar para enviar el correo electrónico.

Introducir texto

Al introducir texto con el teclado QEWRTY, puede usar las siguientes teclas:

- Presione [⇧] para cambiar entre minúsculas y mayúsculas o para cambiar al modo Numérico.
- Mantenga presionada [0] para cambiar al modo Símbolo.
- Presione [**Alt**] para introducir caracteres en la parte media superior de las teclas.
- Presione [**Alt**] → [␣] para abrir la lista de emoticones.

Ver mensajes de texto o multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Ver un correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Buzón de entrada de correo electrónico**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Presione <**Opciones**> → **Descargar**.

4. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
5. Si selecciona un encabezado, presione <**Opciones**> → **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.

Adición y búsqueda de contactos

Aprenda los aspectos básicos acerca del uso de la función Contactos.

Añadir un nuevo contacto

1. En el modo Inactivo, introduzca un número de teléfono y presione <**Opciones**>.
2. Seleccione **Guardar en Agenda** → una ubicación de memoria (teléfono o SIM) → **Nuevo**.
3. Seleccione un tipo de número (si es necesario).
4. Introduzca la información del contacto.
5. Presione <**Guardar**> o presione <**Opciones**> → **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

Buscar un contacto

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Introduzca las primeras letras del nombre que desea buscar.
3. Seleccione el nombre del contacto de la lista de búsqueda.

Cuando encuentre un contacto, puede:

- llamar al contacto al presionar [ ]
- editar la información del contacto al presionar la tecla Confirmar

Uso de las funciones básicas de la cámara

Aprenda los aspectos básicos para tomar y ver fotografías, grabar y ver videos.

Capturar fotografías

1. En modo Inactivo, mantenga presionada [ ] para activar la cámara.

2. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
   - Para configurar el valor de exposición, presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.
   - Para acercarse o alejarse, presione la tecla de navegación hacia la derecha o hacia la izquierda.
3. Presione la tecla Confirmar o [ ] para tomar una fotografía.
   La fotografía se guarda automáticamente.
4. Presione <> o [ ] para tomar otra foto (paso 2).

Ver fotografías

En el modo Inactivo, seleccione **Multimedia** → **Imágenes** → **Mis fotos** → un archivo de fotografía.

Grabar videos

1. En modo Inactivo, mantenga presionada [ ] para activar la cámara.
2. Presione [**1**] para cambiar al modo Grabación.
3. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
   - Para configurar el valor de exposición, presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo.
   - Para acercarse o alejarse, presione la tecla de navegación hacia la derecha o hacia la izquierda.
4. Presione la tecla Confirmar o [ ] para comenzar a grabar.
5. Presione <>, la tecla Confirmar o [ ] para detener la grabación.
   El video se guarda automáticamente.
6. Presione <**Visor**> o [ ] para grabar otro video (paso 3).

Ver videos

En el modo Inactivo, seleccione **Multimedia** → **Videos** → **Mis videos** → un archivo de video.

Reproducción de música

Aprenda cómo escuchar música mediante el reproductor de música o la radio FM.

Escuchar radio FM

Mientras escucha la radio, no conecte el adaptador de viaje ni el cable de datos para PC a su teléfono. El adaptador o el cable pueden interrumpir las funciones del auricular cono antena de radio.

1. Enchufe el auricular suministrado en la toma de auricular del teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Presione la tecla Confirmar para encender la radio FM.
4. Presione <**Sí**> para comenzar la sintonización automática.
   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

5. Controle la radio FM con las siguientes teclas:

Tecla	Función
Confirmar	Permite encender y apagar la radio FM
Volumen	Permite subir o bajar el volumen
Navegación	• Izquierda/Derecha: permite sintonizar una estación de radio y seleccionar una estación de radio guardada (mantenga presionada) • Arriba/Abajo: permite seleccionar una estación de radio guardada en la lista de favoritos ▶ p. 44

Si desea obtener información de la canción que escucha, presione <**Opciones**> → **Sintonización automática**.
▶ p. 44

6. Para apagar la radio FM, presione la tecla Confirmar.

Escuchar archivos de música

Comience por transferir archivos al teléfono o a la tarjeta de memoria:

- Descargue archivos desde la Web inalámbrica. ▶ p. 33
- Descárguelos desde un PC con PC Studio de Samsung opcional. ▶ p. 42
- Recíbalos vía Bluetooth. ▶ p. 46
- Copie a la tarjeta de memoria. ▶ p. 43

Después de transferir archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria:

1. En el modo Menú, seleccione **Música** → **Reproductor de música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Tecla	Función
Confirmar	Permite poner en pausa o reanudar la reproducción
Volumen	Permite subir o bajar el volumen
Navegación	• Izquierda: permite reiniciar la reproducción; retroceder (presione en 2 segundos); retroceder en un archivo (mantenga presionada) • Derecha: permite avanzar; avanzar en un archivo (mantenga presionada) • Arriba: permite abrir la lista de reproducción • Abajo: permite detener la reproducción

Si selecciona **Multimedia** → **Estado de memoria** → un archivo de música, no puede avanzar ni retroceder durante la reproducción.

Navegación por la Web

Aprenda a acceder a sus páginas web preferidas y a marcarlas como favoritos.

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la Web y descargar elementos multimedia.
- En menú Navegador puede llevar un nombre distinto según el proveedor de servicios.

Navegar por páginas web

1. En el modo Menú, seleccione **Internet** → **Inicio** para abrir la página de inicio del proveedor de servicio.
2. Navegue por las páginas web con las siguientes teclas:

Tecla	Función
Navegación	Permite desplazarse hacia arriba o hacia abajo en una página web
Confirmar	Permite seleccionar un elemento
<Atrás>	Permite volver a la página anterior
<Opciones>	Permite acceder a una lista de opciones del explorador

Añadir a Favoritos sus páginas web preferidas

1. En el modo Menú, seleccione **Internet**→ **Favoritos**.
2. Presione <**Opciones**> → **Añadir Favorito**.
3. Escriba el título de una página y una dirección web (URL).
4. Presione <**Guardar**>.

uso de funciones avanzadas

Aprenda cómo realizar operaciones avanzadas y usar las funciones adicionales del teléfono móvil.

Uso de funciones avanzadas de llamada

Aprenda acerca de las capacidades adicionales de llamada del teléfono.

Ver y marcar llamadas perdidas

El teléfono mostrará en la pantalla las llamadas que pierda. Para marcar el número de una llamada perdida:

1. Presione <**Ver**>.
2. Desplácese hasta la llamada perdida que desea marcar.
3. Presione [ ] para marcar.

Llamar a un número marcado recientemente

1. En el modo Inactivo, presione [ ] para ver una lista de números recientes.
2. Desplácese hasta el número que desea y presione [ ] para marcarlo.

Poner en espera una llamada o recuperar una llamada en espera

Presione <**Espera**> para poner en espera una llamada o presione <**Recuperar**> para recuperar una llamada en espera.

Marcar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede marcar otro número durante una llamada:

1. Presione <**Espera**> para poner la primera llamada en espera.
2. Introduzca el segundo número que desea marcar y presione [ ].
3. Presione <**Cambiar**> para alternar entre las dos llamadas.
4. Para finalizar la llamada en espera, presione <**Opciones**> → **Finalizar llamada en espera**.
5. Para finalizar la llamada actual, presione [ ].

Contestar una segunda llamada

Si la red admite esta función, puede contestar una segunda llamada entrante:

1. Presione [ ] para contestar la segunda llamada.
   La primera llamada se pone en espera automáticamente.
2. Presione <**Cambiar**> para alternar entre las llamadas.

Realizar una llamada múltiple (multiconferencia)

1. Llame al primer interlocutor que desee agregar a la llamada múltiple.
2. Mientras esté conectado con el primer interlocutor, llame al segundo interlocutor.
   El primer interlocutor se pone en espera automáticamente.
3. Cuando se conecte con el segundo interlocutor, presione <**Opciones**> → **Multiconferencia**.
4. Repita los pasos 2 y 3 para agregar más interlocutores (si es necesario).
5. Para finalizar la llamada múltiple, presione [ ].

Llamar a un número internacional

1. En el modo Inactivo, mantenga presionada [**0**] para insertar el carácter **+**.
2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número telefónico) y presione [ ] para marcar.

Llamar a un contacto de la agenda

Puede llamar a números directamente desde la agenda usando los contactos almacenados. ▶ p. 29

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hasta el número que desea marcar y presione [ ] para marcar.

Rechazar una llamada

Para rechazar una llamada entrante, presione [ ]. La persona que llama oirá un tono de ocupado.

Para rechazar de manera automática llamadas de ciertos números, utilice la opción de rechazo automático. Para activar el rechazo automático y definir la una lista de rechazo:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Todas las llamadas** → **Bloqueo automático**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Activado**.
3. Seleccione **Lista de números bloqueados**.
4. Presione <**Opciones**> → **Añadir** → **Nuevo**.
5. Introduzca un número para rechazar y presione <**Guardar**>.
6. Repita los pasos de 4 a 5 para agregar más números.
7. Seleccione las casillas de verificación junto a los números.
8. Presione <**Opciones**> → **Guardar**.
9. Presione <**Guardar**>.

Uso de las funciones avanzadas de la Contactos

Aprenda cómo crear tarjetas de presentación, configurar números de marcación rápida y crear grupos de contactos.

Crear una tarjeta de presentación

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Presione <**Opciones**> → **Mi tarjeta de presentación**.
3. Introduzca sus detalles personales.
4. Presione <**Guardar**> o <**Opciones**> → **Guardar**.

Puede enviar su tarjeta de contacto al adjuntarla a un mensaje o correo electrónico o al transferirla por medio de la función inalámbrica Bluetooth.

Configurar números de marcación rápida

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Presione <**Opciones**> → **Ajustes** → **Marcación rápida**.
3. Desplácese hasta un número que desea configurar y presione la tecla Confirmar.
4. Seleccione un contacto → un número (si es necesario) para asignar al número.
   El contacto se guarda en el número de marcación rápida.

Ahora puede llamar a este contacto desde el modo Inactivo al mantener presionado el número de marcación rápida que se asignó.

Crear un grupo de contactos

Al crear grupos de contactos, puede asignar tonos de llamada y fotos de identificación de llamada a cada grupo o enviar mensajes a todo el grupo. Comience por crear un grupo:

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Grupos**.
3. Presione <**Opciones**> → **Crear grupo**.
4. Introduzca un nombre de grupo.
5. Para configurar la imagen de identificación de llamada, seleccione **ID de grupo** → una categoría de imagen → una imagen.
6. Para configurar un tono de grupo, seleccione **ID de grupo** → una categoría de tono → un tono.
7. Presione <**Guardar**>.

Uso de funciones avanzadas de mensajería

Aprenda cómo crear plantillas, usar plantillas para crear nuevos mensajes y usar mensajeros.

Crear una plantilla de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas de texto**.
2. Presione <**Opciones**> → **Crear** para abrir una ventana de nueva plantilla.
3. Escriba el texto y presione la tecla Confirmar para guardar la plantilla.

Crear una plantilla multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Presione <**Opciones**> → **Crear**.
3. Cree un mensaje multimedia, con un asunto y los archivos adjuntos que desee, para usarlo como su plantilla. ▶ p. 27
4. Presione <**Opciones**> → **Guardar como plantilla** para guardar la plantilla.

Insertar plantillas de texto en mensajes nuevos

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear mensaje** → un tipo de mensaje.
2. En el campo de texto, presione <**Opciones**> → **Insertar** → **Plantilla** → una plantilla.
   También puede presionar [✉] para insertar una plantilla de texto.

Crear un mensaje desde una plantilla multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Plantillas** → **Plantillas multimedia**.
2. Desplácese hasta la plantilla que desea y presione <**Opciones**> → **Enviar**.
   La plantilla se abre como un nuevo mensaje multimedia.

Usar Messenger Bluetooth

Aprenda cómo conversar con familiares o amigos instantáneamente mediante la función inalámbrica Bluetooth.

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Bluetooth messenger**.
2. Presione <**Sí**> para activar la función inalámbrica Bluetooth (si es necesario).
3. Presione <**Opciones**> → **Buscar contacto de Bluetooth** → **Buscar nuevos dispositivos**.
4. Desplácese hasta un dispositivo y presione <**Selecc.**>.
5. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y presione <**Aceptar**>.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación.

Según el dispositivo que utilice, es posible que no deba introducir el PIN.

6. Introduzca su mensaje y presione la tecla Confirmar.

Crear una carpeta para administrar mensajes

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Mis carpetas**.
2. Presione <**Sí**> para crear una nueva carpeta.
3. Introduzca un nombre de carpeta y presione <**Aceptar**>.

   Mueva los mensajes desde una carpeta de mensajes hasta sus carpetas para administrarlas según sus preferencias.

Uso de las funciones avanzadas de la cámara

Aprenda cómo tomar fotografías en varios modos y cómo personalizar los ajustes de la cámara.

Tomar una serie de fotografías

1. En modo Inactivo, mantenga presionada [ ] para activar la cámara.
2. Presione <> → **Modo de captura** → **Disparo múltiple**.
3. Seleccione la cantidad de fotos que desea tomar y presione <>.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Presione la tecla Confirmar o [ ] para tomar una serie de fotografías.
6. Seleccione fotografías para guardar y presione <> para guardarlas.

Tomar fotografías divididas

1. En modo Inactivo, mantenga presionada [ ] para activar la cámara.
2. Presione <> → **Modo de captura** → **Mosaico**.
3. Seleccione un diseño de imagen y presione la tecla Confirmar.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Presione la tecla Confirmar o [ ] para tomar fotografías para cada segmento.

Tomar fotografías con marcos decorativos

1. En modo Inactivo, mantenga presionada [ ] para activar la cámara.
2. Presione <> → **Marcos**.
3. Seleccione un marco y presione la tecla Confirmar.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Presione la tecla Confirmar o [ ] para tomar una fotografía con el marco.

Usar las opciones de la cámara

Antes de tomar una fotografía, presione <[MENU]> para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Modo de captura	Permite cambiar los modos de disparo
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Modo nocturno	Permite definir si va a usar o no el modo noche de disparo.
Temporizador	Permite seleccionar el retraso de tiempo
Efectos	Permite aplicar efectos especiales
Marcos	Permite añadir un marco decorativo
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color
Modo de visor	Permite cambiar la pantalla de vista previa
Atajos	Permite ver la información del acceso directo

Antes de grabar un video, presione <[MENU]> para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Temporizador	Permite seleccionar el retraso de tiempo
Efectos	Permite aplicar efectos especiales
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color
Grabación de audio	Permite encender y apagar el audio
Modo de grabación	Permite cambiar el modo de grabación
Modo de visor	Permite cambiar la pantalla de vista previa
Atajos	Permite ver la información del acceso directo

Personalizar los ajustes de la cámara

Desde el visor, presione <⚙> → **Ajustes** → **Cámara** o **Cámara de video** para acceder a los siguientes ajustes:

Opción	Función
Calidad	Permite ajustar la calidad de las imágenes digitales o los videoclips
Sonido de obturador	Permite seleccionar un sonido que acompañe la acción del obturador
Sonido de zoom	Permite encender y apagar el sonido de zoom
Sonido de brillo	Permite encender y apagar el sonido de brillo
Almacenamiento predeterminado	Permite seleccionar una ubicación en la memoria donde almacenar imágenes nuevas o videoclips

Uso de las funciones avanzadas de música

Aprenda cómo preparar archivos de música, crear listas de reproducción y almacenar estaciones de radio.

Copiar archivos de música por medio de Samsung PC Studio

1. Con un cable para datos de PC opcional, conecte la toma multifuncional del teléfono a un PC.
2. Ejecute Samsung PC Studio y copie archivos desde el PC al teléfono.

   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung PC Studio.

Copiar archivos de música a una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria.
2. Con un cable para datos de PC opcional, conecte la toma multifuncional del teléfono a un PC.

   Cuando esté conectado, en la PC aparecerá una ventana emergente.
3. Abrir carpeta para ver archivos.
4. Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.

Crear una lista de reproducción

1. En el modo Menú, seleccione **Música** → **Reproductor de música** → **Listas de reproducción**.
2. Presione <**Opciones**> → **Crear lista de reproducción**.
3. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y presione <**Guardar**>.
4. Seleccione la nueva lista de reproducción.
5. Presione <**Opciones**> → **Añadir** → **Pistas**.
6. Seleccione los archivos que desea incluir y presione <**Añadir**>.

Personalizar los ajustes del reproductor de música

Aprenda cómo ajustar las configuraciones de reproducción y sonido del reproductor de música.

1. En el modo Menú, seleccione **Música** → **Reproductor de música**.
2. Presione <**Opciones**> → **Ajustes del reproductor de música**.
3. Ajuste la configuración para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
Reproducción en 2º plano	Permite configurar si quiere reproducir música en segundo plano cuando finaliza el reproductor de música
Efectos de sonido	Permite cambiar los efectos de sonido
Desactivación automática de música	Permite configurar el temporizador cuando el reproductor de música se apaga automáticamente

4. Presione <**Guardar**>.

Almacenar estaciones de radio automáticamente

1. Enchufe el auricular suministrado en la toma de auricular del teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Presione <**Opciones**> → **Sintonización automática**.
4. Presione <**Sí**> para confirmar (si es necesario). La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

Configurar la lista de estaciones de radio favoritas

1. Enchufe el auricular suministrado en la toma de auricular del teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Presione la tecla Confirmar para iniciar la radio FM.
4. Seleccione una estación de radio para agregar a la lista de favoritos.
5. Presione <**Opciones**> → **Añadir a lista de** → **Favoritos**.
6. Seleccione un número que desee configurar.

Puede seleccionar esta estación de radio de la pantalla de la radio FM al presionar el número asignado.

Buscar información de música

Aprenda cómo acceder a un servicio de música en línea y cómo obtener información sobre las canciones que está oyendo.

1. En el modo Menú, seleccione **Música** → **Reconocimiento de música**.
2. Seleccione **Reconocimiento de música** para conectarse al servidor.
3. Si su teléfono está correctamente registrado, presione <**Grabar**> para grabar la parte de música que desee buscar.

Algunos proveedores de servicios quizás no admitan este servicio y es posible que la base de datos no contenga información de todas las canciones.

uso de herramientas y aplicaciones

Aprenda cómo trabajar con las herramientas y aplicaciones adicionales del teléfono móvil.

Uso de la función inalámbrica Bluetooth

Aprenda acerca de la capacidad del teléfono para conectarse a otros dispositivos inalámbricos para intercambiar datos y usar funciones manos libres.

Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Applicaciones** → **Bluetooth**.
2. Presione <**Opciones**> → **Ajustes**.
3. Desplácese hacia abajo hasta **Activación** y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Activado**.
4. Para permitir que otros dispositivos encuentren el teléfono, desplácese hacia abajo hasta **Visibilidad de mi teléfono** y después hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Activado**.

   Si selecciona **Personalizado**, puede configurar la duración que su teléfono será visible.
5. Presione <**Guardar**>.

Buscar y vincular con otros dispositivos con tecnología Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Applicaciones** → **Bluetooth** → **Buscar nuevos dispositivos**.
2. Desplácese hasta un dispositivo y presione <**Selecc.**>.
3. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y presione <**Aceptar**>.
   Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación.

Según el dispositivo que utilice, es posible que no deba introducir el PIN.

Enviar datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o elemento de una de las aplicaciones del teléfono que desee enviar.
2. Presione <**Opciones**> → **Enviar vía**, **Enviar URL vía**, o **Enviar tarjeta de presentación vía** → **Bluetooth** (cuando envíe datos de contacto, especifique los datos que desea enviar).

Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN de la función inalámbrica Bluetooth y presione <**Aceptar**> (si es necesario).
2. Presione <**Sí**> para confirmar que desea recibir datos desde el dispositivo (si es necesario).

Activación y envío de un mensaje de emergencia

Cuando tenga una emergencia, puede enviar un mensaje de emergencia para solicitar ayuda.

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Ajustes** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Activado**.
3. Desplácese hacia abajo y presione la tecla Confirmar para abrir la lista de destinatarios.
4. Presione la tecla Confirmar para abrir la lista de contactos.
5. Desplácese hasta un contacto y presione la tecla Confirmar.
6. Seleccione un número (si es necesario).
7. Cuando termine de seleccionar los contactos, presione <**Selecc.**> para volver a la lista de destinatarios.
8. Presione la tecla Confirmar para guardar los destinatarios.
9. Desplácese hacia abajo y configure la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia.
10. Presione <**Guardar**> → <**Sí**>.

Para enviar un mensaje de emergencia, se deben bloquear las teclas. Presione la tecla Volumen cuatro veces.

Cuando envía un mensaje de emergencia, todas las funciones del teléfono se suspenden hasta que presiona [ ].

Activación del rastreador móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM nueva en el teléfono, el rastreador móvil enviará el número de contacto automáticamente a dos destinatarios para ayudarle a encontrar y recuperar el teléfono.

Para activar el rastreador móvil:

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Introduzca su contraseña y presione <**Aceptar**>.

La primera vez que acceda a **Rastreador móvil**, se le solicitará que cree y confirme una contraseña.

3. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Activado**.
4. Desplácese hacia abajo y presione la tecla Confirmar para abrir la lista de destinatarios.
5. Presione <**Opciones**> → **Agenda** para abrir la lista de contactos.
6. Desplácese hasta un contacto y presione la tecla Confirmar.
7. Seleccione un número (si es necesario).
8. Cuando termine de seleccionar los contactos, presione <**Selecc.**> para volver a la lista de destinatarios.
9. Presione la tecla Confirmar para guardar los destinatarios.
10. Desplácese hacia abajo e introduzca el nombre del remitente.
11. Presione <**Guardar**> → <**Aceptar**>.

Realización de llamadas falsas

Puede simular llamadas entrantes cuando quiera librarse de reuniones o conversaciones no deseadas. También puede hacer que parezca que está hablando por teléfono mediante la reproducción de una voz grabada.

Grabar voz

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamada ficticia**.
2. Desplácese hasta **Con voz**.
3. Presione <**Opciones**> → **Editar**.
4. Presione <**Grabar**> para comenzar a grabar.

5. Hable al micrófono.
6. Cuando termine de hablar, presione la tecla de navegación hacia abajo.
7. Presione <**Definir**> para configurar la grabación como una respuesta para la llamada falsa.

Realizar una llamada falsa

Debe configurar una tecla de acceso directo para realizar una llamada falsa. ▶ p. 25

Para realizar una llamada falsa:

- En el modo Inactivo, mantenga presionada la tecla de acceso directo.
- Cuando las teclas están bloqueadas, presione la tecla de acceso directo cuatro veces.

Grabación y reproducción de notas de voz

Aprenda a usar la grabadora de voz del teléfono.

Grabar una nota de voz

1. En el modo Menú, seleccione **Applicaciones** → **Grabadora de voz**.
2. Presione la tecla Confirmar para iniciar la grabación.
3. Diga la nota al micrófono.
4. Cuando termine de hablar, presione la tecla de navegación hacia abajo.

Reproducir una nota de voz

1. Desde la pantalla de la grabadora de voz, presione <**Opciones**> → **Notas de voz**.
2. Seleccione un archivo.

3. Controle la reproducción con las siguientes teclas:

Tecla	Función
Confirmar	Permite poner en pausa o reanudar la reproducción
Volumen	Permite ajustar el volumen
Navegación	• Izquierda: permite retroceder; retroceder en un archivo (mantener presionada) • Derecha: permite avanzar; avanzar en un archivo (mantenga presionada) • Abajo: permite detener la reproducción

Vista de fotografías y videos en la Web

Aprenda acceder a sitios web y blogs de fotografías compartidas y vea fotos y videos.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En el modo Menú, seleccione **Applicaciones** → **Redes sociales**.
2. Seleccione el destino que desea ver.
3. Escriba su ID de usuario y la contraseña del destino (si es necesario).

Usar juegos y aplicaciones Java

Aprenda cómo usar juegos y aplicaciones patrocinados por la galardonada tecnología Java.

Según el software del teléfono, la descarga de archivos Java puede no ser compatible.

Descargar juegos o aplicaciones

1. En el modo Menú, seleccione **Juegos y más** → **Más juegos**.
   Su teléfono se conecta con el sitio web predefinido por su proveedor de servicio.
2. Busque un juego o una aplicación y descárguelos en el teléfono.

Utilizar juegos

1. En el modo Menú, seleccione **Juegos y más** → **Mis juegos**.
2. Seleccione un juego de la lista y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Los juegos disponibles pueden variar, dependiendo de la región o del proveedor de servicio. Los controles y opciones de juegos pueden variar.

Abrir aplicaciones

1. En el modo Menú, seleccione **Juegos y más** → una aplicación.
2. Presione <**Opciones**> para acceder a una lista de diversas opciones y configuraciones para la aplicación.

Creación y vista de relojes mundiales

Aprenda cómo ver la hora en otra ciudad y cómo configurar relojes mundiales para que aparezcan en la pantalla.

Crear un reloj mundial

1. En el modo Menú, seleccione **Applicaciones** → **Reloj mundial**.
2. Presione <**Opciones**> → **Añadir**.
3. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta una zona horaria.
4. Para configurar el horario de verano, desplácese hacia abajo y presione la tecla Confirmar.
5. Presione <**Guardar**> para crear sus relojes mundiales. El reloj mundial se configura como el reloj secundario.
6. Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos 2 al 5 anteriores.

Añadir un reloj mundial a la pantalla

En el modo de pantalla de reloj dual, puede ver relojes con dos zonas horarias distintas en la pantalla.

Una vez creados los relojes mundiales:

1. En el modo Menú, seleccione **Applicaciones** → **Reloj mundial**.
2. Desplácese hasta el reloj mundial que desea agregar y presione <**Opciones**> → **Añadir**.
3. Presione <**Atrás**> dos veces.
4. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Pantalla principal**.
5. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Imágenes** (si es necesario).
6. Seleccione **Reloj**.
7. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Dual**.
8. Desplácese hacia abajo y luego hacia la izquierda o derecha para seleccionar un estilo de reloj doble.
9. Presione <**Definir**> → <**Guardar**>.

Configuración y uso de alarmas

Aprenda cómo configurar y controlar alarmas para eventos importantes.

Configurar una nueva alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Applicaciones** → **Alarmas**.
2. Seleccione una ubicación de alarma vacía o presione <**Opciones**> → **Crear alarma**.
3. Configure los detalles de la alarma.
4. Presione <**Guardar**>.

Si el teléfono está apagado, la función de activación automática lo configura para que se encienda automáticamente y para que active la alarma a la hora designada.

Detener una alarma

Cuando se active la alarma:

- Presione cualquier tecla para detener la alarma sin repetición.
- Presione <**Confirmar**> o la tecla Confirmar para detener la alarma con repetición, o presione <**Repetir**> para silenciar la alarma durante el período de repetición.

Desactivar una alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Applicaciones** → **Alarmas**.
2. Seleccione la alarma que desea desactivar.
3. Desplácese hacia abajo hasta **Activación de alarma** (si es necesario).
4. Desplácese hacia la izquierda o derecha hasta **Desactivado**.
5. Presione <**Guardar**>.

Uso de la calculadora

1. En el modo Menú, seleccione **Applicaciones** → **Calculadora**.
2. Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Convertir monedas o medidas

1. En el modo Menú, seleccione **Applicaciones** → **Convertidor** → un tipo de conversión.
2. Introduzca las monedas o las medidas y las unidades en los campos correspondientes.

Configurar una cuenta regresiva

1. En el modo Menú, seleccione **Applicaciones** → **Temporizador**.
2. Presione <**Definir**>.
3. Introduzca el tiempo para la cuenta regresiva y presione <**Aceptar**>.

4. Presione la tecla Confirmar para iniciar o poner en pausa la cuenta regresiva.
5. Cuando el temporizador haya acabado, presione <**Salir**> para detener la alerta.

Uso del cronómetro

1. En el modo Menú, seleccione **Applicaciones** → **Cronómetro**.
2. Presione la tecla Confirmar para comenzar y grabar tiempos de vueltas.
3. Presione <**Restablecer**> para borrar los tiempos grabados.

Creación de una nueva tarea

1. En el modo Menú, seleccione **Applicaciones** → **Tareas**.
2. Presione <**Opciones**> → **Crear**.
3. Introduzca los detalles de la tarea.
4. Presione <**Guardar**>, o presione <**Opciones**> → **Guardar**.

Creación de una nota de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Applicaciones** → **Notas**.
2. Presione <**Opciones**> → **Crear**.
3. Escriba el texto del recordatorio y presione la tecla Confirmar.

Administración del calendario

Aprenda cómo cambiar la vista del calendario y crear eventos.

Cambiar la vista de calendario

1. En el modo Menú, seleccione **Applicaciones** → **Calendario**.
2. Presione <**Opciones**> → **Ver por** → **Día** o **Semana**.

Crear un evento

1. En el modo Menú, seleccione **Applicaciones** → **Calendario**.
2. Presione <**Opciones**> → **Crear** → un tipo de evento.

3. Introduzca los detalles del evento según sea necesario.
4. Presione <**Guardar**>, o presione <**Opciones**> → **Guardar**.

Ver eventos

Para ver eventos de una fecha específica:

1. En el modo Menú, seleccione **Applicaciones** → **Calendario**.
2. Seleccione una fecha en el calendario.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

Para ver los eventos según el tipo de evento:

1. En el modo Menú, seleccione **Applicaciones** → **Calendario**.
2. Presione <**Opciones**> → **Lista de eventos** → un tipo de evento.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

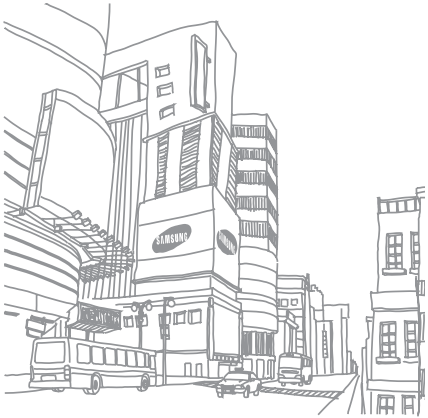

solución de problemas

Si tiene problemas con el teléfono móvil, pruebe estos procedimientos de solución de problemas antes de comunicarse con un profesional de servicio.

Cuando encienda el teléfono o mientras está utilizando el teléfono, se le pedirá que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Solución:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del teléfono está activada, debe ingresar la contraseña que configuró para el teléfono.
PIN	Cuando usa el teléfono por primera vez o cuando se ha activado el requisito de PIN, debe ingresar el PIN suministrado con la tarjeta SIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloqueo de PIN**.
PUK	La tarjeta SIM está bloqueada, generalmente como resultado del ingreso de un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe ingresar el PUK entregado por su proveedor de servicio.
PIN2	Cuando accede a un menú que requiera el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado en la tarjeta SIM. Para obtener detalles, contáctese con el proveedor de servicios.

El teléfono le solicita que inserte la tarjeta SIM.

Asegúrese de que la tarjeta SIM o USIM esté instalada correctamente.

El teléfono muestra “Servicio no disponible” o “No realizado”.

- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

Usted ingresa un número, pero la llamada no se establece.

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar: [ ].
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico.

Otra persona que llama no se puede comunicar con usted.

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico.

El llamante no escucha lo que usted habla.

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté correctamente conectado.

El teléfono emite un pitido y el icono de la batería destella.

La batería tiene poca carga. Recargue o reemplace la batería para continuar usando el teléfono.

La calidad de audio de la llamada es baja.

- Asegúrese de que no está bloqueando la antena interna del teléfono.
- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.

Usted selecciona un contacto para llamar, pero la llamada no se establece.

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a ingresar y guardar el número.

La batería no carga correctamente o a veces el teléfono se apaga.

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave e intente cargar la batería nuevamente.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela y reemplácela por una nueva.

El teléfono tiene una temperatura alta al tacto.

Cuando usa aplicaciones que requieren más energía, su teléfono puede calentarse.

Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del teléfono.

índice

alarmas
- crear, 52
- desactivar, 53
- detener, 53

atajos 25

auricular 27

batería
- cargar, 19
- indicador de batería baja, 19
- instalar, 17

bloquear
- consulte bloqueo del teléfono

bloqueo de teléfono 26

Bluetooth
- activar, 45
- enviar datos, 46
- recibir datos, 46

Bluetooth messenger 39

buscar música 44

calculadora
- consulte herramientas, calculadora

calendario
- consulte herramientas, calendario

contactos
- añadir, 29
- buscar, 29
- crear grupos, 37

convertidor
- consulte herramientas, convertidor

cronómetro
- consulte herramientas, cronómetro

cuenta regresiva
- consulte herramientas, cuenta regresiva

fondo de pantalla 25

fotografías
- capturar, 29
- capturas avanzadas, 40
- ver, 30

herramientas
- alarma, 52
- blog móvil, 50
- calculadora, 53
- calendario, 54
- convertidor, 53
- cronómetro, 54
- cuenta regresiva, 53
- tarea, 54

Internet
- consulte navegador web

Java
- descargar aplicaciones, 50
- descargar juegos, 50
- iniciar aplicaciones, 51
- iniciar juegos, 51

llamadas
- contestar llamadas adicionales, 35
- contestar, 26
- desde la agenda, 36
- funciones avanzadas, 34
- funciones básicas, 26
- grabar conversaciones, 27
- marcadas recientemente, 34
- marcar llamadas adicionales, 35
- marcar llamadas perdidas, 34
- multiconferencia, 35
- números internacionales, 36
- poner en espera, 35
- realizar llamadas falsas, 48
- realizar, 26
- rechazar, 36
- recuperar llamadas en espera, 35
- ver perdidas, 34

llamadas falsas
- consulte llamadas, realizar llamadas falsas

melodía 24

mensaje de emergencia 47

mensajes
- enviar correo electrónico, 28
- enviar instantáneo (Messenger Bluetooth), 39
- enviar multimedia, 27
- ver correo electrónico, 28
- ver multimedia, 28
- ver texto, 28

multiconferencias
consulte llamadas, multiconferencia

multimedia
ver mensajes

navegador
consulte navegador web

navegador web
abrir la página de inicio, 33
añadir favoritos, 33

nota
consulte notas de texto o de voz

notas de voz
grabar, 49
reproducir, 49

perfil fuera de línea 22

perfil silencio 24

plantillas
insertar, 38
multimedia, 38
texto, 38

radio
ver radio FM

Radio FM
almacenar estaciones, 44
escuchar, 31

rastreador móvil 47

Redes sociales
consulte herramientas, blog móvil

reloj mundial
configurar la pantalla doble, 52
crear, 51

reproductor de música
crear listas de reproducción, 43
escuchar música, 32
personalización, 43

Samsung PC Studio 42

tarea
consulte herramientas, tareas

tarjeta de memoria 20

tarjeta SIM 17

tarjetas de contacto 37

teclas de acceso directo
consulte atajos

tema 25

temporizador
consulte herramientas, cuenta regresiva

texto
crear notas, 54
introducir, 28
mensajes, 27

tonos de teclas 24

videos
capturar, 30
ver, 30

volumen
volumen de llamada, 26
volumen de los tonos de las teclas, 24

Parte del contenido de este manual puede diferir del teléfono dependiendo del software del teléfono o del proveedor de servicio.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25851A
Spanish (LTN). 09/2009. Rev. 1.0